




## Afwerking van binnenhoeken met prefab zelfklevende flashing

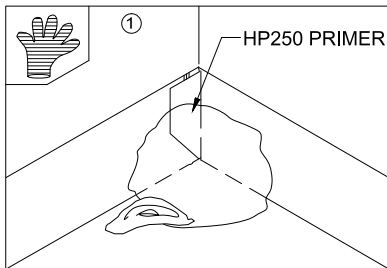


Primer het zuivere, droge EPDM oppervlak met HP250. Draag handschoenen en gebruik een aangepast sponsje.

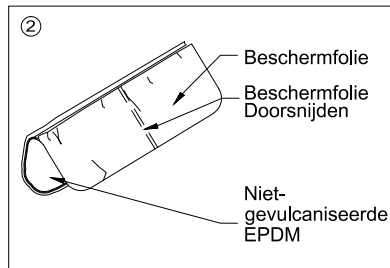


Vouw de zelfklevende flashing in de langsrichting in twee en vervolgens in vier zoals getoond in stap 3.

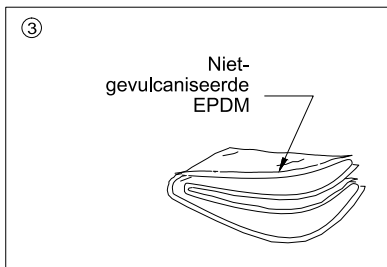


Verwijder de beschermfolie voor een kwart.

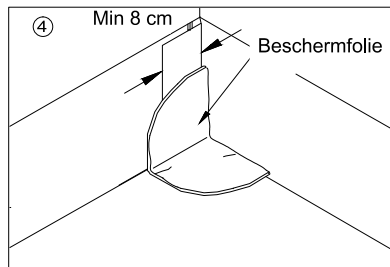

Druk het vrije kwart op het horizontale gedeelte stevig in de hoek. Verwijder dan de beschermfolie om het eerste en tweede verticale vlak te hechten. Druk grondig aan in de hoek.

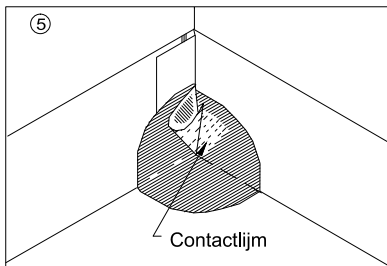

Kleef de overtollige folie samen en kleef de ontstane enveloppe met contactlijm aan de muur.

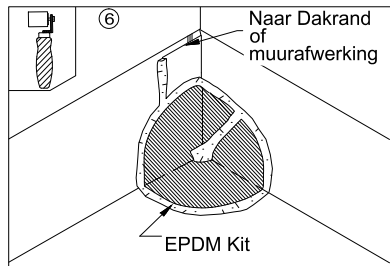

Rol het ontstane oppervlak goed aan en kit alle naden af met EPDM kit.

### Opmerkingen

In deze details dienen alle naden tussen de verschillende EPDM-membranen volgens de geldende richtlijnen te worden uitgevoerd.